




MANUAL DEL USUARIO

ESPECIFICACIONES
DEL PRODUCTO

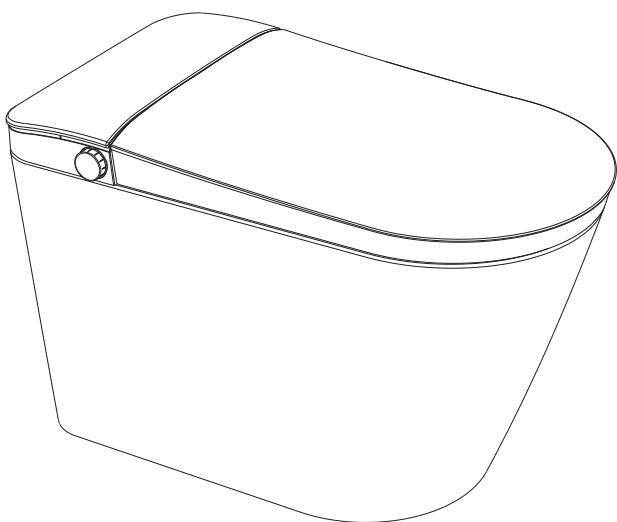

NEO SENSE

ZT502-PSD-BL
INODORO INTELIGENTE

Asegúrese de leer este manual antes de usar el producto
y guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje Nominal		220V~
Frecuencia Nominal		50Hz
Potencia Total Nominal		1380W
Temperatura Ambiental de Funcionamiento		2°C~40°C
Método de Suministro de Agua		Conexión a tubería municipal DIN1/2" o superior
Rango de Presión de Agua de Funcionamiento		0,15 MPa (presión dinámica) ~ 0,75 MPa (presión estática)
	Peso Neto	42kg
	Peso Bruto	45kg
	Dimensiones del Producto	680X410X475mm
	Dimensiones del Embalaje	760X470X600mm
	Altura del Sello Hidráulico	Aprox. 5,2 cm
Inodoro	Método de Descarga	Descarga sifónica
	Volumen de Descarga	Aprox. 4,4 L
	Distancia de Instalación	300mm
Lavado	Caudal de Lavado Posterior	Máx. 0,75 L/min
	Caudal de Lavado Femenino	Máx. 0,85 L/min
	Temperatura del Agua	Ajuste en 4 niveles: temperatura ambiente, 34°C ±2°C, 37°C ±2°C, 40°C ±2°C
	Control de Presión de Agua	Ajuste en 4 niveles
	Control de Posición de la Boquilla	Ajuste de 5 posiciones
	Potencia Nominal	1280W (calentamiento instantáneo)
Secado	Temperatura de Secado	Ajuste en 4 niveles: temperatura ambiente, 45°C ±2°C, 50°C ±2°C, 55°C ±2°C
	Potencia Nominal	300W
Asiento	Temperatura del Asiento	Temperatura ambiente, 34°C ±2°C, 37°C ±2°C, 40°C ±2°C
	Potencia Nominal	52,5W
	Dispositivos de Seguridad	1. Sensor de temperatura del asiento 2. Fusible térmico 3. Interruptor de protección contra fugas a tierra 4. Protección antiestática del cuerpo
	Método de Apertura de Tapa/Asiento	Automático
Grado de Protección contra Agua		IPX4
Longitud del Cable de Alimentación		Aprox. 1,5 m
Normas Aplicables		GB4706.1-2005, GB4706.53-2008

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este producto esta clasificado como Equipo de clase 1.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PUESTA A TIERRA



- ◆ Asegúrese de que se haya instalado un tomacorriente correctamente conectado a tierra.
- ◆ El uso indebido del enchufe de puesta a tierra puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica.
- ◆ Consulte con un electricista o técnico calificado si no comprende completamente las instrucciones sobre el cable de puesta a tierra, o si tiene dudas acerca de si el producto está correctamente conectado a tierra.

ADVERTENCIAS

CUALQUIER USO INDEBIDO POR IGNORAR EL CONTENIDO DE ESTA ETIQUETA PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- ◆ Nunca desarme, repare ni modifique este producto. Sólo debe ser reparado por profesionales.
- ◆ No permita que agua ni soluciones de limpieza entren en la unidad superior o en el enchufe de alimentación.
- ◆ Mantenga cigarrillos y otras llamas abiertas alejados del producto.
- ◆ No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.
- ◆ No utilice el producto si ocurre un mal funcionamiento.
- ◆ No use otro tipo de agua distinta a la permitida por las leyes y normativas de la región de uso. Utilice únicamente agua potable. No use agua de mar ni agua reciclada.
- ◆ No doble ni aplaste la manguera de suministro de agua.
- ◆ Para evitar fugas repentinas de agua, no retire la válvula de drenaje del filtro de agua ni otras mangueras cuando la válvula este abierta.
- ◆ No utilice un tomacorriente flojo o defectuoso.
- ◆ No utilice ninguna fuente de alimentación distinta a la especificada.
- ◆ No haga nada que pueda dañar el cable o el enchufe de alimentación.
- ◆ No golpee, tire bruscamente, tuerza, doble en exceso, dañe, modifique ni caliente los cables de alimentación.
- ◆ Tampoco coloque objetos pesados sobre ellos, los ate ni los pince.
- ◆ Si el cable de alimentación esta dañado, para prevenir lesiones o accidentes, debe ser reemplazado por un profesional.
- ◆ No utilice el producto durante tormentas eléctricas (desenchufe el cable durante tormentas).
- ◆ No rocíe orina en la trampa del secador.
- ◆ No introduzca un dedo ni ningún objeto en la salida del aire caliente.
- ◆ No deseché en el inodoro nada que no sea desechos corporales y papel higiénico.
- ◆ No aplique fuerza excesiva, golpes mecánicos, ni se pare o se suba sobre el asiento del inodoro, la tapa o la unidad superior.

PRECAUCIONES

CUALQUIER USO INDEBIDO POR IGNORAR EL CONTENIDO DE ESTA ETIQUETA PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS AL PRODUCTO.

- ◆ Evite el contacto prolongado de la piel expuesta con el asiento calefaccionado para prevenir quemaduras por baja temperatura.
- ◆ No rocíe orina en la dirección a la boquilla del bidet.
- ◆ Utilice la manguera de suministro de agua que acompaña al equipo nuevo.
- ◆ No debe reutilizarse la manguera del equipo anterior.
- ◆ No instale el producto en un lugar con humedad excesiva, donde pueda formarse condensación en la superficie del mismo.
- ◆ Evite la luz solar directa o fuentes de calor.
- ◆ Cuando no utilice el producto por un largo período, cierre la válvula de cierre, drene el agua de la unidad superior y de la manguera de suministro, y desenchufe el cable de alimentación del tomacorrientes.
- ◆ Cualquier agua que quede en el producto puede congelarse durante la temporada invernal. Mantenga el producto a temperatura ambiente antes de reinstalarlo o usarlo nuevamente.
- ◆ Al instalar el producto en interiores, se debe colocar una válvula de cierre en proximidad cercana. En casos de emergencia, la válvula de entrada de agua debe poder cerrarse sin necesidad de herramientas; de lo contrario, una falla inesperada podría ocasionar pérdidas al usuario.
- ◆ No utilice materiales de fraguado duro (mortero de cemento) durante la instalación del inodoro. La expansión térmica de estos materiales puede dañar o quebrar la base del inodoro.
- ◆ Retire periódicamente el polvo y la suciedad del enchufe de alimentación y asegúrese de que este firmemente conectado al tomacorriente de pared.
- ◆ No se apoye sobre la tapa al usar este dispositivo para evitar daños en el producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PRECAUCIONES

CUALQUIER USO INDEBIDO POR IGNORAR EL CONTENIDO DE ESTA ETIQUETA PUEDE CAUSAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS AL PRODUCTO.



- ◆ Los niños, las personas mayores o aquellas con discapacidades físicas, de sensibilidad, mentales o con falta de sentido común no deben usar ni acercarse a este producto, a menos que sea bajo estricta supervisión.
- ◆ No se permite que los niños usen ni toquen este producto.
- ◆ No deje a los niños solos en una habitación con este producto.
- ◆ Para evitar que las siguientes personas sufran quemaduras por temperatura moderada durante el uso, otra persona debe apagar el calefactor del asiento del inodoro y ajustar la temperatura del secador en "baja".
 - Niños pequeños, personas mayores y otros usuarios incapaces de ajustar la temperatura por sí mismos de manera adecuada.
 - Personas enfermas, con discapacidades físicas u otras que no tengan libertad de movimiento.
 - Aquellos que estén usando medicamentos que causen somnolencia (como somníferos o medicamentos para el resfrío), quienes hayan ingerido alcohol en exceso, personas con fatiga severa y cualquier otra propensa a quedarse dormida.
 - Al instalar la válvula de drenaje del filtro de agua, asegúrese de que este firmemente ajustada en su posición correcta.
 - No utilice este producto cuando la temperatura ambiente pueda descender a 32° F (0° C) o menos.

ADVERTENCIAS



- ◆ No utilice el producto si se produce un mal funcionamiento.
- ◆ En caso de avería y otro problema, asegúrese de cortar la energía desconectando el enchufe de alimentación.
- ◆ Cierre la válvula de corte de agua para detener el suministro. Comuníquese con el distribuidor para obtener ayuda.
- ◆ Posibles fallas:
 - El agua se filtra de una tubería o de la unidad superior.
 - El producto emite humo.
 - La unidad del inodoro está obstruida.
 - El producto hace un ruido extraño o emite un olor inusual.
 - El producto está roto o rajado.
 - El producto está anormalmente caliente.
 - El cojín del asiento del inodoro está fuera de lugar.

MANTENIMIENTO

Este producto es un aparato eléctrico.

- ◆ Tenga cuidado de no permitir que el agua se filtre en el interior ni dejar detergente en el espacio entre la unidad superior y la unidad del inodoro. (Esto puede dañar las piezas plásticas o causar mal funcionamiento).
- ◆ Mantenga limpia el área de detección del asiento, nunca la cubra con fundas u otros objetos.

LIMPIEZA DE INODORO



- ◆ Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar.
- ◆ Limpie con un paño suave humedecido en agua y bien escurrido.
- ◆ Para suciedad intensa: limpie con un paño suave humedecido en detergente neutro de cocina diluído y luego pase un paño suave humedecido en agua.
- ◆ Retire cualquier resto de limpiador que quede en el producto.
- ◆ Seque toda el agua que quede en el producto para evitar que se filtre al interior.
- ◆ Para la limpieza o mantenimiento de piezas plásticas, no utilice agentes de limpieza agresivos. (estos incluyen, pero no se limitan a: ácido sulfúrico concentrado, ácido nítrico concentrado, ácido acético glacial, tetracloruro de carbono, cloroformo, acetona, butanona, benceno, metilbenceno, fenol, metilfenol, dimetilformamida, eter metílico, aceite de soja, acetato, ácido nítrico al 40%, ácido clorhídrico concentrado, alcohol al 95%, gasolina, queroseno o aceite de frenos, etc.).

LIMPIEZA DE LA BOQUILLA



- ◆ Cuando no este sentado, mantenga presionado el botón Kid en el control remoto.
- ◆ Ingresará en el modo "Autolimpieza de boquilla", la varilla se extenderá y saldrá agua para la limpieza.
- ◆ La "Autolimpieza de boquilla" funcionará durante 90 segundos.
- ◆ Limpie con un paño suave y húmedo o límpiela manualmente.
- ◆ No tire, empuje ni presione la varilla con fuerza excesiva.
- ◆ No utilice ningún detergente ácido.
- ◆ Presione el botón Stop para finalizar.
- ◆ La varilla se retraerá.

OTROS




- ◆ Para evitar daños, vacíe el agua del tanque cuando no van a utilizar el producto por un período prolongado.
- ◆ En caso de congelamiento, si no es posible descargar o lavar, puede colocar un paño empapado en agua caliente sobre la manguera del suministro del inodoro o en la parte de conexión de la manguera para descongelarla. (No vierta agua caliente ni aplique aire caliente a alta temperatura sobre el cuerpo del producto, la manguera de suministro u otras piezas).
- ◆ La válvula de cierre debe limpiarse cada 6 meses.
- ◆ El elemento filtrante debe reemplazarse cada 3 a 6 meses.


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de instalar


- Verifique las dimensiones de producto con el espacio de instalación.
- Utilice el juego de mangueras nuevo incluido con este equipo.
- No reutilice un juego de mangueras antiguo.
- Limpie y seque bien el piso.

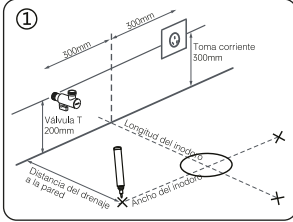


- Conecte la válvula en T al suministro de agua y ajústela firmemente.
- Mida las dimensiones de la base del inodoro y márquelas en el piso.

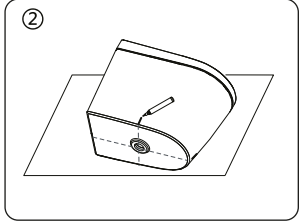


- Coloque el inodoro con cuidado sobre la placa de espuma.
- Centrado en el desagüe, marque 3 puntos verticales a ambos lados y al frente.

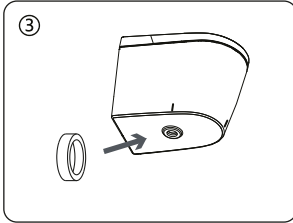


- Coloque el anillo de cera en el desagüe ubicado en la parte interior de la cerámica.

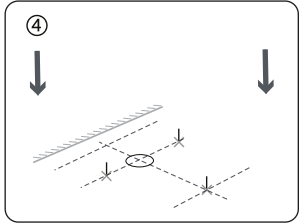

- Coloque el inodoro en el suelo alineando el orificio de desagüe del piso. Presione hacia abajo para que el anillo de cera haga pleno contacto con el suelo.
- Ajuste ligeramente el inodoro para asegurar una instalación estable.

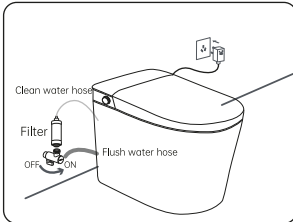

- Abra la válvula en T para vaciar las aguas residuales hasta que salga limpia.
- Cierre la válvula en T, conecte la manguera de agua superior a la válvula en T y ajústela firmemente. Luego, abra nuevamente la válvula en T.
- Enchufe el cable de alimentación.

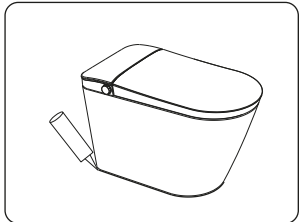
















- Antes de la fijación, pruebe el producto de acuerdo con lo siguiente.
- Luego fije el inodoro con silicona (sellador de vidrio).
- Déjelo reposar de 24 a 48 horas para que la silicona se seque completamente.

PRUEBA



- Cuando el inodoro se enciende, cambiará del modo de autoinspección al modo estándar en 30 segundos.
- Verifique el área de botones laterales y el control remoto para asegurarse de que todas las funciones estén funcionando correctamente.
- Coloque la mano en el área de detección del asiento, presione "Lavado frontal/trasero" en el área de botones laterales o en el control remoto. Use la mano para bloquear el chorro de la boquilla.
- No tire ni empuje la boquilla durante la limpieza.

INSTRUCTIVO CONTROL REMOTO

 STOP	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cuando el inodoro este encendido, mantenga presionado botón STOP en el control remoto para encenderlo o apagarlo.
 POSTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cuando el usuario se siente, el inodoro realizará primero un pre-enjuague. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Presione una vez el botón "POSTERIOR" para lavado posterior. ◦ Presione nuevamente el botón "POSTERIOR" para lavado con boquilla en movimiento. ◦ Vuelva a presionarlo una vez mas para el lavado con chorro fijo. ◆ Para detener el lavado posterior mientras esta en funcionamiento, presione el botón "STOP" en el control remoto. Después del lavado posterior, el inodoro descargará automáticamente y luego iniciará el secado. La función se detiene una vez que el secado finaliza.
 ECO	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Presione el botón "ECO" en el control remoto; el inodoro emitirá dos pitidos para indicar que el modo de ahorro de energía esta activado. En este modo, independientemente de la temperatura de asiento configurada, la temperatura se mantendra en 28° cuando no esté ocupado. Al sentarse, el asiento se ajustará a la temperatura objetivo establecida. ◆ Presione nuevamente el botón "ECO"; el inodoro emitirá un pitido para indicar que el modo ECO está desactivado.
 FRONTAL	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cuando el usuario se siente, el inodoro realizará primero un pre-enjuague. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Presione una vez el botón "FRONTAL" para lavado femenino. ◦ Presione nuevamente el botón "FRONTAL" para lavado con boquilla en movimiento. ◦ Vuelva a presionarlo una vez mas para el lavado con chorro fijo. ◆ Para detener el lavado posterior mientras está en funcionamiento, presione el botón "STOP" en el control remoto. Para detener el lavado frontal mientras esta en funcionamiento, presione el botón "STOP". (Durante el lavado frontal, puede presionar el botón "POSTERIOR" para cambiar el lavado posterior). Después del lavado posterior, el inodoro descargará automáticamente y luego iniciará el secado. La función se detiene una vez que el secado finaliza.
 SECADOR	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mientras este sentado, presione el botón "SECADOR" para activar la función de secado. El tiempo de secado es de 180 segundos.
 DESCARGA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Presione el boton "DESCARGA" para activar la descarga.
 EXTENDER BOQUILLA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cuando la función de limpieza este activada, presione el botón para mover la boquilla hacia adelante. (Hay 3 posiciones hacia adelante disponibles; la posición predeterminada es la 3).
 CONTRAER BOQUILLA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cuando la función de limpieza este activada, presione el botón "ATRÁS" para mover la boquilla hacia atrás. (Hay 3 posiciones hacia atrás disponibles; la posición predeterminada es la 3).
 TEMPERATURA DEL AGUA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Presione el botón "TEMPERATURA DEL AGUA" para ajustar: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Nivel 1: Apagado ◦ Nivel 2: 34°C ◦ Nivel 3: 37°C (predeterminado) ◦ Nivel 4: 40°C ◆ Presione nuevamente para recorrer los niveles en secuencia.
 TEMPERATURA DEL ASIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Presione el botón "TEMPERATURA DEL ASIENTO" para ajustar: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Nivel 1: Apagado ◦ Nivel 2: 34°C ◦ Nivel 3: 37°C (predeterminado) ◦ Nivel 4: 40°C
 TEMPERATURA DEL AIRE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Presione el botón "TEMPERATURA DEL AIRE DE SECADO": <ul style="list-style-type: none"> ◦ Nivel 1: Apagado ◦ Nivel 2: 45°C ◦ Nivel 3: 50°C (predeterminado) ◦ Nivel 4: 55°C
 PRESIÓN DEL AGUA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cuando la función de limpieza este activada, presione el botón para aumentar la presión del chorro. (Hay 4 niveles disponibles; el predeterminado es el nivel 3).
 PRESIÓN DEL AGUA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cuando la función de limpieza este activada, presione el botón para disminuir la presión del chorro. (Hay 4 niveles disponibles; el predeterminado es el nivel 3).
 LUZ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cuando el inodoro este encendido, presione el boton "LUZ" para encender o apagar la luz nocturna y la luz ambiental.
 TAPA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cuando el inodoro este encendido, presione el botón "TAPA" para abrir la tapa. Presione nuevamente "TAPA" para cerrar la tapa.

SOLUCIÓN DE **PROBLEMAS**

SÍNTOMAS	POSIBLES CAUSAS	CHEQUEAR
EL INODORO NO FUNCIONA	Falla de alimentación.	Espere hasta que se restablezca la energía.
	El enchufe no conectado o sin suministro eléctrico en el tomacorriente.	Conecte el enchufe o verifique el tomacorriente.
	El disyuntor de seguridad del enchufe no vuelve a su posición.	Presione el botón "RESET" en el enchufe.
	El producto está en modo de espera.	Mantenga presionado el botón "STOP" en el control remoto.
EL INODORO NO DESCARGA	Falla en el suministro de agua.	Espere hasta que se restablezca el suministro de agua.
	La válvula angular de suministro de agua está cerrada.	Abra la válvula angular de suministro de agua.
	El sistema de descarga automática está desactivado.	Mantenga presionado el botón "DESCARGA" en el control remoto.
EL MODO DE LAVADO ES ANORMAL	Aún no está sentado o la postura actual no puede ser detectada por el asiento.	Siéntese o ajuste su postura al sentarse.
	La válvula en T de suministro de agua está cerrada o no está completamente abierta.	Abra completamente la válvula en T de suministro de agua.
	Presión de agua insuficiente.	Verifique si la manguera de entrada está doblada; de ser así, ajústela.
EL MODO DE LAVADO SE DETIENE EN MEDIO DEL USO	El modo de lavado se detiene automáticamente después de un enjuague continuo de 90 segundos.	Si es necesario, active nuevamente el modo de lavado.
	El asiento no logra detectar el cuerpo humano.	Ajuste su postura al sentarse o vuelva a sentarse en el inodoro.
EL VENTILADOR DEL SECADOR SE DETIENE DURANTE EL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO	El ventilador del secador se detiene automáticamente después de un uso continuo de 4 minutos.	Si es necesario, active nuevamente el botón "SECADOR".
	El asiento no puede detectar el cuerpo humano.	Ajuste su postura al sentarse o vuelva a sentarse en el inodoro.
EL ASIENTO NO ESTÁ CALIENTE	La temperatura del asiento está configurada demasiado baja.	Ajuste la temperatura del asiento al nivel adecuado.